

jura[®]




E4 (EA/SA/INTA)
Betjeningsvejledning


Din E4

1	Betjeningselementer	66
2	Af hensyn til din sikkerhed	68
	Følg betjeningsvejledningen	68
	Korrekt brug	68
	Begrænsning af brugerne	68
	Børns brug af maskinen	69
	I tilfælde af beskadigelser	69
	Undgå beskadigelser	69
	Risiko for strømstød	70
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	71
3	Før ibrugtagning og opstart	72
	Opstilling af maskinen	72
	Påfyldning af bønnebeholderen	72
	Undersøgelse af vandets hårdhed	72
	Første opstart	73
	Integration af maskinen i WiFi-netværket (tilbehør)	74
4	Tilberedning	75
	Espresso og kaffe	75
	To espressoer og to kaffe	75
	Varmt vand	76
	Caffè Barista og Lungo Barista (eventuelt via J.O.E.®)	76
	Fast tilpasning af vandmængden til kopernes størrelse	76
	Indstilling af kværnen	77
	Kværnet kaffe	77
5	Daglig drift	79
	Sådan tændes og slukkes maskinen	79
	Påfyldning af vandtanken	79
	Vedligeholdelseshandlinger	79
6	Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	80
	Automatisk slukning	80
	Justering af vandets hårdhed	81

7 Vedligeholdelse	82
Isætning/udskiftning af filter	82
Rensning af maskinen	83
Afkalkning af maskinen	84
Rensning af bønnebeholderen	86
Afkalkning af vandtanken	86
Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen	86
8 Meddelelser på displayet	87
9 Løsning af problemer	88
10 Transport og miljørigtig bortskaffelse	89
Transport / tømning af system	89
Bortskaffelse	89
11 Tekniske data	90
12 Indeks	91
13 JURA-kontakt / Juridiske informationer	94

1 Bedieningselementer

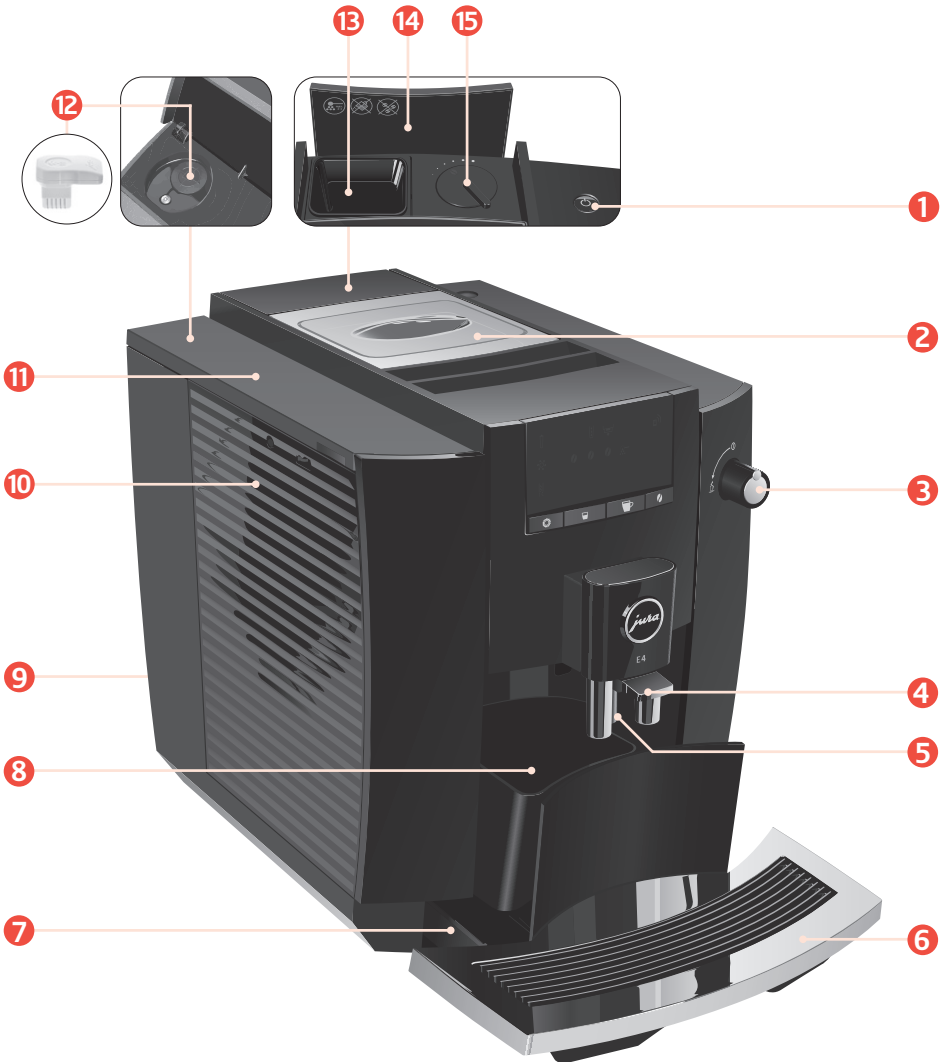

- 1 Tænd/sluk-knap 
- 2 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 3 Drejeknap til varmtvandstilberedning
- 4 Højdejusterbart kaffeudløb
- 5 Højdejusterbart varmtvandsudløb
- 6 Rist
- 7 Restvandbakke
- 8 Kaffegrumsbeholder
- 9 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
- 10 Vandtank
- 11 Låg til vandtank
- 12 Service-interface til JURA WiFi Connect, der fås som tilbehør
- 13 Pulvertragt til kværnet kaffe
- 14 Låg over pulvertragt til kværnet kaffe
- 15 Drejeknap til indstilling af kværn
- 16 Doseringske til kværnet kaffe



Symbol-display og knapper

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|
|  | Knappen Programmeringsfunktion |  | Symbol filter |
|  | Knappen »Lille kop« |  | Symbol vandtank |
|  | Knappen »Stor kop« |  | Symbolet restvandbakke |
|  | Knappen Kaffestyrke |  | Symbol WiFi |
|  | Symbol afkalkning |  | Symbol kaffestyrke |
|  | Symbol rensning |  | Symbol kværnet kaffe |

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og giv den videre til andre brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den må kun anvendes til kaffe- og varmtvandstilberedning. Enhver anden brug gælder som værende ikke korrekt.

Begrænsning af brugerne

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart eller en JURA WiFi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser


Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke E4 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgå beskadigelser


Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke E4 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

- Beskyt E4 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun E4 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut E4 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger-kabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din E4.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:


- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke E4 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke E4 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk E4 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid E4 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. E4 må ikke rengøres med vandstråle.
- E4 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

**Risiko for
forbrænding,
skoldning og
tilskadekomst**

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din E4 kan fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare – f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

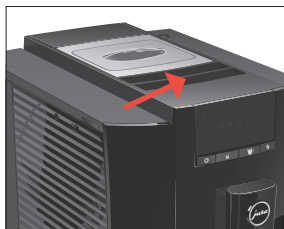

Vær ved opstilling af din E4 opmærksom på følgende punkter:

- Placer E4 på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for E4, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromabeskyttelseslåg. På den måde bibeholdes dine kaffebønners aroma længere.

FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne, der er indeholdt i leveringsomfanget.

- ▶ Hold teststrimlen under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

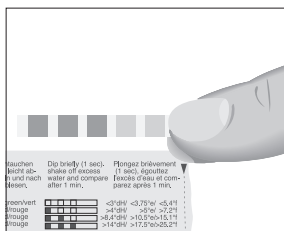

Første opstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strøm-kabel.


- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strøm-kabel.





FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beska-dige vandtanken eller maskinen.






- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.





Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.


- ▶ Ved maskiner med **stikbart** strøm-kabel: Forbind strøm-kablet med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .


i Antallet af kraftigt lysende symboler viser **trinnet for vandets hårdhed**: 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () og 24–30 °dH () .

i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Tryk på knappen  /  for at indstille vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen. Symbolerne  og  vises.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart filteret.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.



i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpa-tronen. Symbolerne     blinker fra højre mod venstre for at vise, at drejeknappen til varmtvandstilberedning skal åbnes.

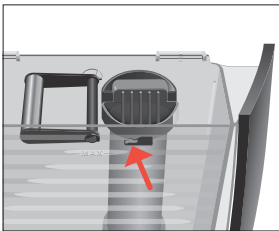



- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position  . Filteret skylles. Der løber vand ud af varmtvandsudløbet.



3 Før ibrugtagning og opstart



Filterskyllningen stopper automatisk. Symbolerne   blinker fra venstre mod højre.

- ▶ Lås drejeknappen på position .
- ▶ Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
Symbolerne   blinker, mens E4 opvarmes.
Maskinen skylles. Der løber vand ud af kaffeudløbet.
Skyllningen stopper automatisk. Din E4 er nu klar til brug.

Integration af maskinen i WiFi-netværket (tilbehør)






Din E4 kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.[®]).

Krav: J.O.E.[®] er installeret på din mobile enhed. JURA WiFi Connect, der fås som tilbehør, er sat i service-interfacet til din E4.

Gå ind på jura.com/wifi, eller scan QR-koden for at få yderligere oplysninger om ibrugtagning af WiFi Connect.

4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Valg af kaffe-styrke	Tryk på knappen  før tilberedningen: »mild« () , »normal« () eller »stærk« () . E4 husker den sidste indstilling i forbindelse med den næste tilberedning.
Afbrydelse af tilberedning	Tryk på en vilkårlig knap


- i** Alle produkter kan også tilberedes via appen fra JURA (J.O.E.®).
- i** Tilbered to yderligere kaffespecialiteter via appen fra JURA (J.O.E.): Caffè Barista og Lungo Barista

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Espresso og kaffe





Eksempel: Kaffe

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen .
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

To espressoer og to kaffe





Eksempel: To espressoer

- ▶ Stil to kopper under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk **2 gange** på knappen .
- i** Der gennemføres **to bryggeprocesser** efter hinanden.
 - i** For at tilberede to kopper kaffe skal du trykke **2 gange** på knappen .

Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Varmt vand



- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position . Der løber varmt vand ned i koppen.
- ▶ Lås drejeknappen på position  for at afslutte tilberedningen af varmt vand.

Caffè Barista og Lungo Barista (eventuelt via J.O.E.®)

Appen fra JURA (J.O.E.®) giver dig mulighed for at vælge yderligere to produkter: Caffè Barista og Lungo Barista.



Eksempel: Lungo Barista


- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk på produktet »Lungo Barista« i din app fra JURA (J.O.E.®).
- ▶ Følg anvisningerne i appen.

Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse

Du kan nemt tilpasse en fast vandmængde til alle kaffespecialiteter til kopstørrelsen. Følgende eksempel viser, hvordan du kan indstille mængden en gang for alle. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.



Eksempel: Sådan indstiller du vandmængden til en kaffe **fast**.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen .
- ▶ Tryk på en tilfældig knap, så snart der er tilstrækkeligt kaffe i koppen. Tilberedningen stopper. Den indstillede vandmængde for en kaffe er gemt fast.

i Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, idet du gentager proceduren.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede finhed eller grovhed.

FORSIGTIG


Hvis du indstiller kværningsgraden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværnen mens kværnen kører.


- i** Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Drejeknap til indstilling af kværn

- 1: **Fin** indstilling af kværningsgraden
- 2: **Grov** indstilling af kværningsgraden

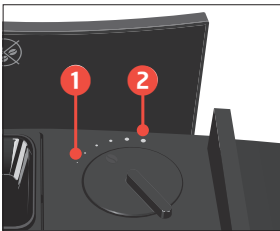


Eksempel: Sådan indstiller du kværnen, **mens** der tilberedes en espresso.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- ▶ Tryk på knappen .
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
- ▶ Luk låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

Kværnet kaffe



Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end en strøget doseringskaffe kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, blinker symbolet , og E4 afbryder processen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnedede kaffe. Ellers afbryder E4 tilberedningen og er klar til brug igen.


Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

- ▶ Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen , indtil symbolet  lyser kraftigt.

4 Tilberedning




- ▶ Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
 - ▶ Fyld en strøget doserings ske kværnet kaffe i pulvertragten.
 - ▶ Luk låget til pulvertragten.
 - ▶ Tryk på knappen .
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- ▶ Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

Systemet skylles. Din E4 er tændt eller slukket.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er nødvendig for et konstant og perfekt kafferesultat. Skift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.


- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtig forudsætning er altid vedligeholdelsen af din E4. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen, indsatsten til restvandbakken dog ikke)	■		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrums-tælleren igen.
Skylning af vandtank	■		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	■		
Rengør vandtankens indersider med en børste		■	
Rengøring af ristens over- og underside		■	





6 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen









Indstillinger for slukketid og vandets hårdhed kan foretages i programmeringsfunktionen. Tryk på knappen  for at komme til programmeringsfunktionen.

Automatisk slukning


Du kan spare energi via den automatiske slukning af din E4. Efter den sidste tilberedelse slukker din E4 automatisk efter den forud indstillede tid.

Antallet af kraftigt lysende symboler viser den indstillede slukketid:


Slukketid	Visning på symbol-displayet
30 minutter	
1 time	
2 timer	
4 timer	

- ▶ Tryk på knappen .
Symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk flere gange på knappen , indtil symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk på knappen  for at komme til programpunktet.
- ▶ Tryk på knappen  /  for at ændre indstillingen af slukketiden.
- ▶ Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.

 Indstillingen skal bekræftes inden for 20 sekunder.

Symbolet  blinker 3 gange hurtigt efter hinanden.

- ▶ Tryk på knappen  for at forlade programmeringsfunktionen.





 Den automatiske slukning kan også indstilles via din app fra JURA (J.O.E.*).













Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din E4 afkalkes eller filteret udskiftes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Antallet af kraftigt lysende symboler viser det indstillede trin for vandets hårdhed:

Vandets hårdhed	Visning på symbol-displayet
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Tryk på knappen .
Symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk flere gange på knappen , indtil symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk på knappen  for at komme til programpunktet.
- ▶ Tryk på knappen  /  for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.
 Indstillingen skal bekræftes inden for 20 sekunder.
Symbolerne   blinker 3 gange hurtigt efter hinanden.
- ▶ Tryk på knappen  for at forlade programmeringsfunktionen.

7 Vedligeholdelse

Din E4 indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Rensning af maskinen (☼)
- Afkalkning af maskinen (⚡)

i Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, lyser det pågældende symbol. I så fald skal du køre det pågældende vedligeholdelsesprogram.

Isætning/udskiftning af filter

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver E4 et filterskift.



i Din E4 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.






i Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Din E4 er driftsklar. Symbolet filter  lyser (hvis der allerede er isat et filter).


- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- ▶ Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Maskinen registrerer automatisk, at du har isat/udskiftet filterpatronen.

Symbolerne   blinker fra højre mod venstre for at vise, at drejeknappen til varmtvandstilberedning skal åbnes.

- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position . Filteret skylles. Der løber vand ud af varmtvandsudløbet. Filterskyllingen stopper automatisk. Symbolerne   blinker fra venstre mod højre.
- ▶ Lås drejeknappen på position . Symbolet  tændes.

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

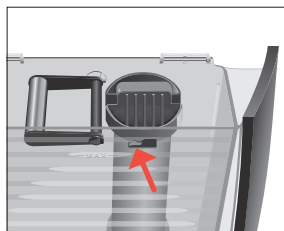

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver E4 at blive rensset.






FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.






- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- ❗ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- ❗ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: Symbolet  lyser. Vandtanken er fuld.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen .
- Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen .
- Symbolet  lyser, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen afbrydes, symbolet  lyser.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.



- ▶ Put en JURA rensetablet i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.
- ▶ Tryk på knappen .
- Symbolet  lyser, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange. Processen stopper automatisk. Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Symbolet   blinker 3 gange hurtigt efter hinanden.

Afkalkning af maskinen

E4 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du ikke anvender et CLARIS filter Smart, bliver du bedt om at afkalke maskinen. Skal du alligevel afkalke E4, skal du først skifte til afkalkningsmodus på maskinen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen«).

-
- △ FORSIGTIG** Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
 - ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.




-
- FORSIGTIG** Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.


-
- FORSIGTIG** Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.
- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

-
- FORSIGTIG** Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.







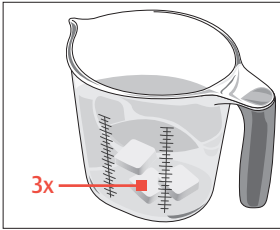





-
- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 45 minutter.
 - i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: Symbolet  lyser.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen .
- ▶ Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Symbolet  blinker.




- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.

- ▶ Opløs 3 JURA afkalkningstabletter fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen. Symbolerne  blinker fra højre mod venstre for at vise, at drejeknappen til varmtvandstilberedning skal åbnes.
- ▶ Åbn drejeknappen på position . Der løber vand ud af varmtvandsudløbet flere gange. Processen stopper automatisk. Symbolerne  blinker fra venstre mod højre.
- ▶ Lås drejeknappen på position . Afkalkningsprocessen fortsættes. Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen. Symbolet  tændes.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Symbolerne  blinker fra højre mod venstre.
- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position . Der løber vand ud af varmtvandsudløbet flere gange. Processen stopper automatisk. Symbolerne  blinker fra venstre mod højre.
- ▶ Lås drejeknappen på position . Afkalkningsprocessen fortsættes. Symbolet  tændes.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen. Symbolerne  blinker 3 gange hurtigt efter hinanden.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke E4.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.













Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen






Gå frem på følgende måde for at skifte fra filterfunktion til afkalkningsmodus på E4.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- ▶ Fyld vandtanken, og sæt den i igen.
- ▶ Tryk på knappen .
- ▶ Symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk flere gange på knappen  («Stor kop»), indtil symbolet  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk på knappen  for at komme til programpunktet. Symbolerne  lyser kraftigt.
- ▶ Tryk på knappen  («Lille kop»), indtil symbolerne  ikke længere lyser kraftigt.
- ▶ Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.
 Indstillingen skal bekræftes inden for 20 sekunder. Symbolerne  blinker 3 gange hurtigt efter hinanden. Maskinen befinder sig nu i afkalkningsmodus.
- ▶ Tryk på knappen  for at forlade programmeringsfunktionen.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Symbolet  lyser.	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
Symbolet  lyser.	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
Symbolet  blinker.	Kaffegrumsbeholderen er ikke isat eller er isat forkert. / Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
Symbolet  lyser.	Din E4 kræver rensning.	► Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
Symbolet  lyser.	Din E4 kræver afkalkning.	► Gennemfør afkalkningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Symbolet  lyser.	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
Symbolesne  blinker fra højre mod venstre.	Drejeknappen til varmtvandstilberedning skal åbnes.	► Åbn drejeknappen på position  .
Symbolesne  blinker fra venstre mod højre.	Drejeknappen til varmtvandstilberedning skal lukkes.	► Lås drejeknappen på position  .
Symbolet  lyser, selvom der ikke er sat et filter i.	Efter afslutning af afkalkningsprogrammet er der ikke sat et CLARIS filter Smart i vandtanken.	► Sæt et CLARIS filter Smart i vandtanken, eller skift til afkalkningsmodus på maskinen.
Symbolesne  blinker efter at kaffebønnerne er kværnet.	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«)
Symbolet  blinker.	Der er fyldt for lidt kværnet kaffe på. E4 afbryder processen.	► Start tilberedningen forfra.

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	► Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden.
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Symbolet  eller symbolet  lyser kraftigt, og flere symboler blinker.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret. Din E4 slukkes automatisk.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Forbindelsen med den anvendte WiFi Connect fungerer ikke.	Evt. er der blevet indtastet en forkert PIN.	Nulstilling af maskine (samt WiFi Connect) til fabriksindstilling (E4 skal være »driftsklar«): ► Fjern restvandbakken. Symbolet  blinker. ► Tryk samtidig på knapperne  og  i ca. 5 sekunder. Derefter slukker E4.

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse





Transport / tømning af system



Gem emballagen for E4. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E4 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Din E4 er driftsklar.

- ▶ Stil en beholder under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- ▶ Fjern vandtanken.
Der løber vand ud, indtil systemet er tomt. Symbolet  tændes.
- ▶ Lås drejeknappen på position .
- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugs-cyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbe- holderen	ca. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9 kg
Mål (B x H x D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	762

12 Indeks

- A**
- Adresser 94
 - Afkalkning
 - Maskine 83
 - Vandtank 86
 - Afkalkningsfunktion 86
 - Afkalkningsmodus 86
 - Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 67
 - Automatisk slukning 80
- B**
- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 69
 - Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 67
 - Påfyldning 72
 - Rensning 85
 - Børn 69
 - Bortskaffelse 89
 - Brugere 68
 - Bypass-vandmængde 76
- C**
- Caffè Barista 76
- D**
- Display
 - Symbol-display 67
 - Display, meddelelser 87
 - Dobbeltprodukt 75
 - Doseringsске til kværnet kaffe 67
 - Drejeknap til indstilling af kværn 67, 77
 - Drejeknap til varmtvandstilberedning 67
- E**
- Espresso 75
 - To espressoer 75
 - EU-overensstemmelseserklæring 94
- F**
- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 80
 - Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse 76
- Fejl**
- Løsning af problemer 88
- Filter**
- Deaktivering 86
 - Isætning 82
 - Udskiftning 82
- Filterpatron CLARIS Smart
- Isætning 82
 - Udskiftning 82
- Første opstart 73
- H**
- Højdejusterbart kaffeudløb 67
 - Hotline 94
- I**
- Indstillinger
 - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 80
- J**
- JURA
- Kontakt 94
- K**
- Kaffe 75
 - To kaffe 75
 - Kaffegrumsbeholder 67
 - Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 77
 - Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 67
 - Knap 67
 - Knappen Kaffestyrke 67
 - Knappen Programmeringsfunktion 67
 - Tænd/sluk-knap 67
 - Kontakt 94
 - Korrekt brug 68
 - Kundeservice 94
 - Kværn
 - Drejeknap til indstilling af kværn 67, 77
 - Indstilling af kværnen 77
 - Kværnet kaffe 77
 - Doseringsске til kværnet kaffe 67

- L**
Låg
Låg over pulvertragt til kværnet kaffe 67
Vandtank 67
Løsning af problemer 88
- M**
Maskine
Afkalkning 83
Opstilling 72
Rensning 83
Meddelelser på displayet 87
- O**
Opstart, første 73
Opstilling
Opstilling af maskinen 72
Overensstemmelseserklæring 94
- P**
Påfyldning
Bønnebeholder 72
Vandtank 79
Problemer
Løsning af problemer 88
Programmeringsfunktion 80
Automatisk slukning 80
Justering af vandets hårdhed 81
Pulvertragt
Pulvertragt til kværnet kaffe 67
- R**
Rensning
Bønnebeholder 85
Maskine 83
Restvandsbakke 67
RFID 90
Rist 67
- S**
Service-grænseflade 67
Sikkerhedsoplysninger 68
Sluk 79
Slukning
Automatisk slukning 80
Strømkabel 67
Strømtilførsel
Tekniske data 90
- Symbol
Afkalkning 67
Filter 67
Kaffestyrke 67
Kværnet kaffe 67
Rensning 67
Restvandsbakke 67
Vandtank 67
WiFi 67
Symbol-display 67
Symbolforklaring 68
Symbol WiFi 67
- T**
Tænd 79
Tekniske data 90
Telefon 94
Tilberedning 75
Espresso 75
Kaffe 75
Kværnet kaffe 77
Lungo Barista 76
To espressoer 75
To kaffe 75
To kaffespecialiteter 75
Varmt vand 76
Tømning af system 89
To produkter 75
Trådløs forbindelse 74, 82, 90
Transport 89
- U**
Udløb
Varmtvandsudløb 67
- V**
Vandets hårdhed
Justering af vandets hårdhed 81
Undersøgelse af vandets hårdhed 72
Vandtank 67
Afkalkning 86
Påfyldning 79
Varmt vand 76
Varmtvandstilberedning
Drejeknap til varmtvandstilberedning 67
Varmtvandsudløb 67
Vedligeholdelse 82
Vedligeholdelseshandlinger 79

W

WiFi 90

WiFi Connect 67, 74

WiFi-forbindelse 74

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din E4 på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E4 kan afvige i detaljer.