

jura®



J6/J600 – L'essentiel en bref

J6/J600 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi J6/J600 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage »
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Rinçage » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.
« Rinçage machine », « Rinçage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement de café.

Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Rinçage automatique du système de lait

Le système de lait est rincé **automatiquement** 15 minutes après chaque préparation de lait. Par conséquent, placez toujours un récipient sous la buse Cappuccino après avoir préparé du lait.

Lorsque « Rincer le système de lait » est affiché, vous pouvez lancer le rinçage en appuyant sur le Rotary Switch.

Nettoyage du système de lait



Pour garantir en permanence le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidien**ment si vous avez préparé du lait




ATTENTION


L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.


- i** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.
- i** Pour le nettoyage du système de lait, utilisez le récipient fourni.

- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage »
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Nettoyage du système de lait » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage du système de lait »
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▶ Versez du détergent pour système de lait dans le compartiment frontal du récipient (identifié par ) jusqu'au **repère inférieur**.
- ▶ Versez ensuite de l'eau jusqu'au **repère supérieur**.
- ▶ Placez le récipient sous la buse Cappuccino.
- ▶ Placez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Lait .
- ▶ Reliez le tuyau de lait au récipient.

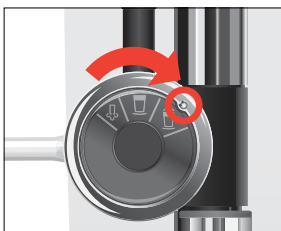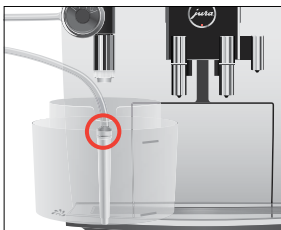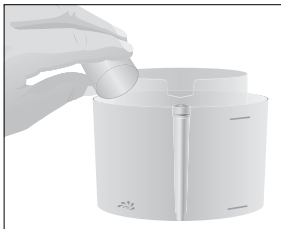

- i** Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyage du système de lait », le nettoyage de la buse Cappuccino et du tuyau de lait commence.
- ▶ Pendant la première brève interruption, placez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait .
- « Eau pour nettoyage de système de lait »
- ▶ Rincez soigneusement le récipient et versez de l'eau fraîche dans le compartiment frontal jusqu'au **repère supérieur**.
- ▶ Placez le récipient sous la buse Cappuccino et reliez de nouveau le tuyau de lait au récipient.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyage du système de lait », la buse Cappuccino et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.
L'écran d'accueil s'affiche.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

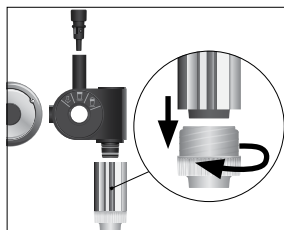

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▶ Démontez la buse Cappuccino.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et fermement.

- ▶ Insérez fermement la buse Cappuccino dans le raccord.

Mise en place du filtre



Vous n'avez plus besoin de détartrer votre JURA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart. Si vous n'avez pas mis la cartouche filtrante en place au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Smart.

- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Mode filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.

« Mode filtre » / « Rinçage du filtre terminé »

« Choisir produit » apparaît sur le visuel. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

i Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la JURA demande le remplacement du filtre.

i Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplacez le filtre » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez la porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Smart ainsi que la rallonge.
- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart.



- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Fermez la porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.

« Remplacer filtre » / « Enregistré »

« Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.

« Remplacer filtre » / « Rinçage du filtre terminé »

« Choisir produit » apparaît sur le visuel. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la JURA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Nettoyer »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Presser Rotary Switch »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyer machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, « Insérez une pastille détergente ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« Presser Rotary Switch »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyer machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.
L'opération s'arrête automatiquement.
« Vider récipient marc de café »



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

Détartrage de la machine

La JURA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).


- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.

- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « **Détartrer appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche P.
« **Détartrage** »
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».
« **Videz le bac d'égouttage** »

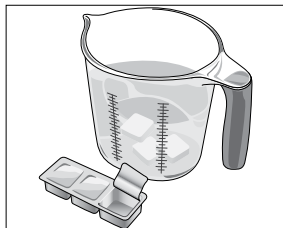

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Détartrant dans réservoir d'eau »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et un autre sous la buse Cappuccino.

« Presser Rotary Switch »

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- « Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement d'eau chaude et de la buse Cappuccino. L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Remplissez le réservoir d'eau »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« Presser Rotary Switch »

- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino ainsi qu'un autre sous l'écoulement de café et un dernier sous l'écoulement d'eau chaude.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit. L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.


Le détartrage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « Remplissez le réservoir à grains » est affiché sur le visuel.

- ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
- ▶ Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entarter. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, retirez-la.
- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

